

NEO - PAXTON


Innledning:

Med Paxton NET2 adgangskontroll, er det mulig å kontrollere Til-/frakobling av alarm med funksjonen Alarm Control. Autorisasjon til å utføre Til-/frakobling av de ulike områder av innbruddsalarm bestemmes på brukernivå. Dette forenkler jobben til systemadministrator. Alarmstyringen kobles enkelt fra Net2 til en ledig inngang/Sone på alarmsentralen. Denne inngangen legges til sonetype 066 – (Puls av/påslag, nøkkelbryter) Husk motstander dersom inngangen er dobbeltballansert, noe som er standard for NEO. I tillegg må du benytte en PGM på alarmen til å gi status til Paxton. Dette gjøres via et rele. (Se punkt 3 og 4 for detaljer og bilder)

1 Aktiver funksjonen Område innbrudd integrasjon i Net2

Dersom du ikke har startet Net2 Access Control og lagt inn din lisensnøkkel for PRO, må du gjøre dette først. Du må også aktivere funksjonen fra Net2 Access Cofiguration Utility.


- Start Net2 Configuration Utility via Windows start -> Program -> Net2 Access Control (Passord: net2)
- Klikk på Område innbrudd slik at denne blir markert. Trykk så på utfør.

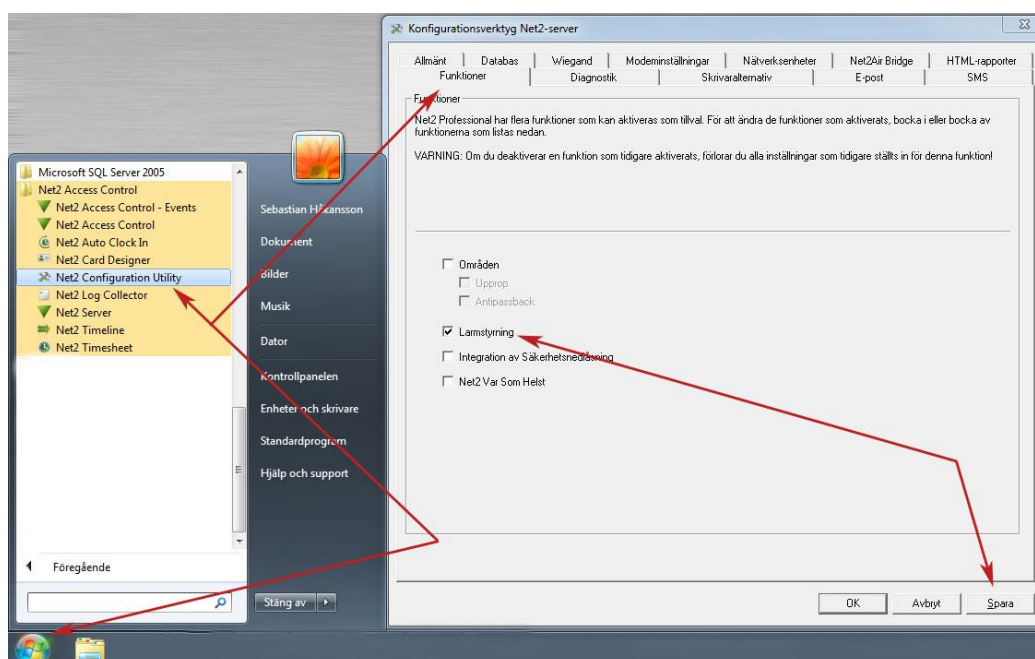

2 Aktiver alarmstyring på den aktuelle dørsentralen.

Dørsentralen som er tilkoblet alarmen må programmeres for å kunne utføre Til-/frakobling av alarm.

- Start Net2 Access Control via Windows Start -> Alle programmer -> Net2 Access Control
- Trykk på “Dører” i menyen på venstre side. Merk av den aktuelle dørsentralen.
- Trykk på fliken «Flersoneinntrenger», Her velger du ”Aktiver alarmintegrasjon”

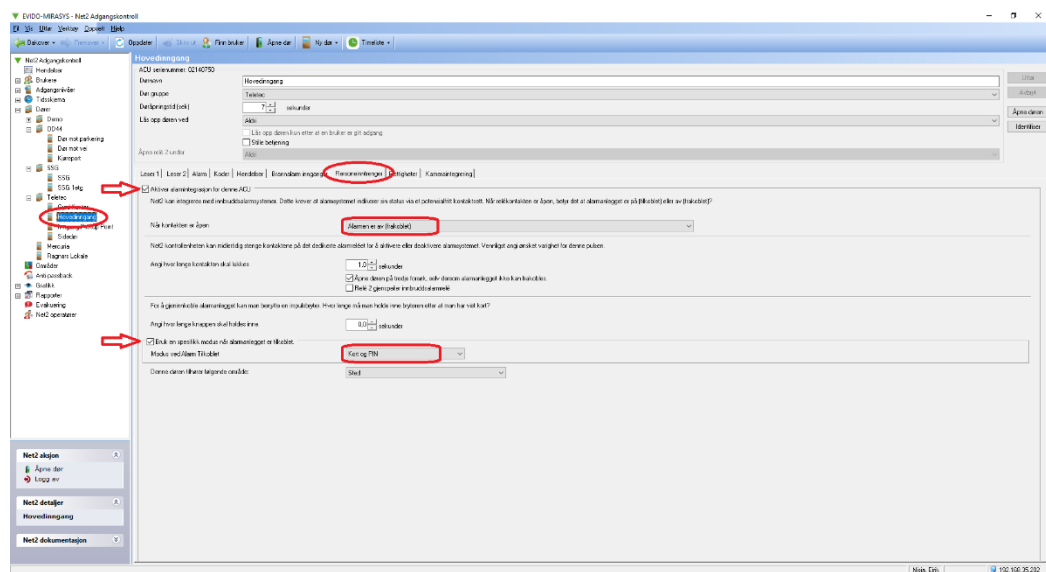

2.1 Konfigurasjon av alarmstyring


- Det første valget bestemmer hvordan systemet skal tolke statussignalet fra alarmen. Dette valget skal settes til: Alarmen er av (Frakoblet)
- Spesifiser hvor lenge pulstiden skal ligge inne, 1 sekund holder.
- For å øke sikkerheten, er det anbefalt å bruke kort + pin. Velg ”Kort + Pin” for frakobling av alarmen.
- Tildel evt ett alarmområde til en dørsentral. (Følger da område tilhørighet og ikke selve dørsentralen)

3 Tilkobling av Alarm med Til -/frakobling

Eksempelet nedenfor viser hvordan du skal koble DSC alarm mot en Paxton adgangskontroll. Det benyttes et rele for å få et potesialfritt statussignal mellom systemene. Ikke glem at man må bruke motstand på 5.6 K på styringen.

I eksempelet kobles inngang Z1 og com på alarmsentralen til styringen på NET2. (Andre innganger kan også benyttes) Denne kretsen brukes for å slå alarmen på eller av.

Releet er koblet mot PGM. Denne kretsen gir en status til Paxton på om alarmen er PÅ eller AV.

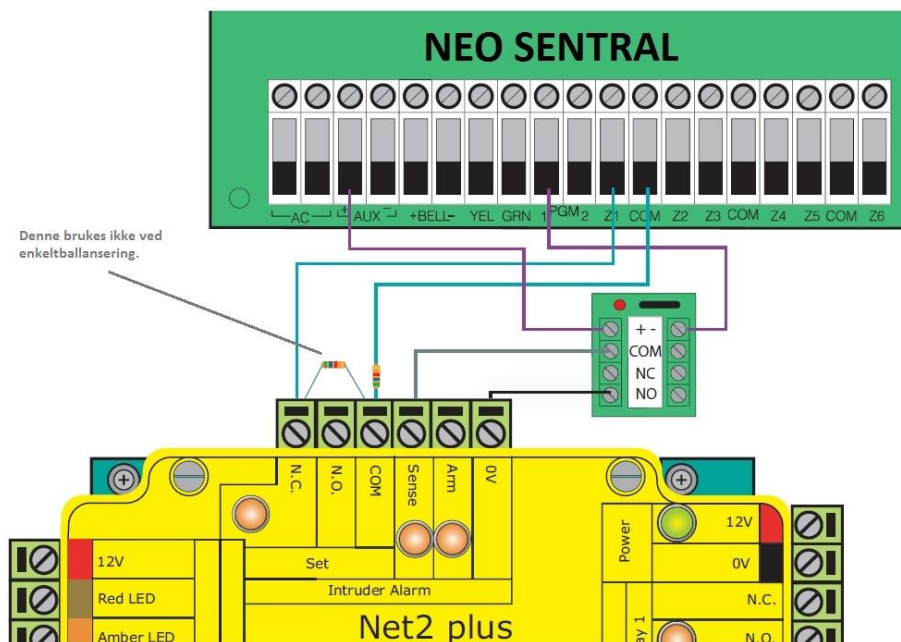

4 Programmering av NEO

PGM skal programmeres til funksjonen "115; statusutgang"

Seksjonsinngangen skal legges til type "066 - puls av/påslag, nøkkelbryter"

- [*][8][Instkode]- Går inn i programmering
- [001] - Programmering av soner
[XXX] (sonenummeret du har brukt)
Velg sonetype [066]
- [009] - PGM programmering
[XXX] (PGM nummeret du har brukt)
Velg PGM type [115]

5 Brukerveiledning for på/avslag av alarm ved hjelp av Paxton

Tilkobling: For å aktivere alarmen, må stjerne [*] benyttes. Legg så på kort/tag etterfulgt av din personlig kode. Den røde lysdioden vil tenne seg som en bekreftelse på at alarmen aktiveres.



Trykk *



Presenter kort/tag

Frakobling: Når alarmen er tilkoblet bruker man normalt ett kort/tag pluss en personlig kode for å slå den av. Etter at dette er utført, vil døren åpnes og alarmen blir automatisk slått av.



Presenter kort/tag



Tast PIN-kode

6 Feilsøking

Klarer ikke å tilkoble alarmen

- Pass på at brukeren har tilgang til å utføre en til/frakobling av alarm på den gjeldene dørsentralen
- Sjekk at sonen du benytter i alarmen tilhører et alarmområde
- Kontroller koblingen.
- Kontroller koblingen sammenlignet med programmeringen. NC, enkeltballansert, dobbeltballansert. (Sekvens 013 på NEO)

Det går ikke å frakoble

- Rød diode blinker etter at du har vist kort/tag

Brukeren har ikke tilgang til å utføre frakobling av gjeldene område eller dørsetral. Sjekk rettighet til brukeren.

-Eller-

Kort/tag som brukes er ikke knyttet mot noen bruker i systemet.

- Gul + Rød diode etter at kortet har blitt vist

Tast din brukerkode (PIN kode)

Dørsentralen indikerer at alarmen står på/av selv om den ikke er det

Sjekk innstillingene av tilkobling fra alarm under fliker "Flersoneinntrenger".
Se avsnitt 2

-Eller-

Sjekk programmering av utgangen fra alarmsentral. Se avsnitt 4



Ved spørsmål, kontakt Teletec på telefon 22 08 68 20.