


NookBox med kun SIMkort

Noen ganger er det aktuelt å montere en NookBox med KUN SIM-kort. Det kan for eksempel være steder med strenge regler for bruk av nettverk, eller hus/hytter som ikke har internett.

NookBox kan fint fungere på kun SIM-kort, men for å få til dette må man aktivere bruk av SIM-kort, samt legge inn APN for SIM-kortet.

Det enkleste er å gjøre registreringen og programmeringen på et sted der du har internett, for eksempel på kontoret før avreise til kunden. Da følger man altså bare vanlig registreringsprosess med registrering på www.mynookbox.com => Ny Bruker. Etter registreringen logger man inn og går til "Innstilling" med installatørkoden.

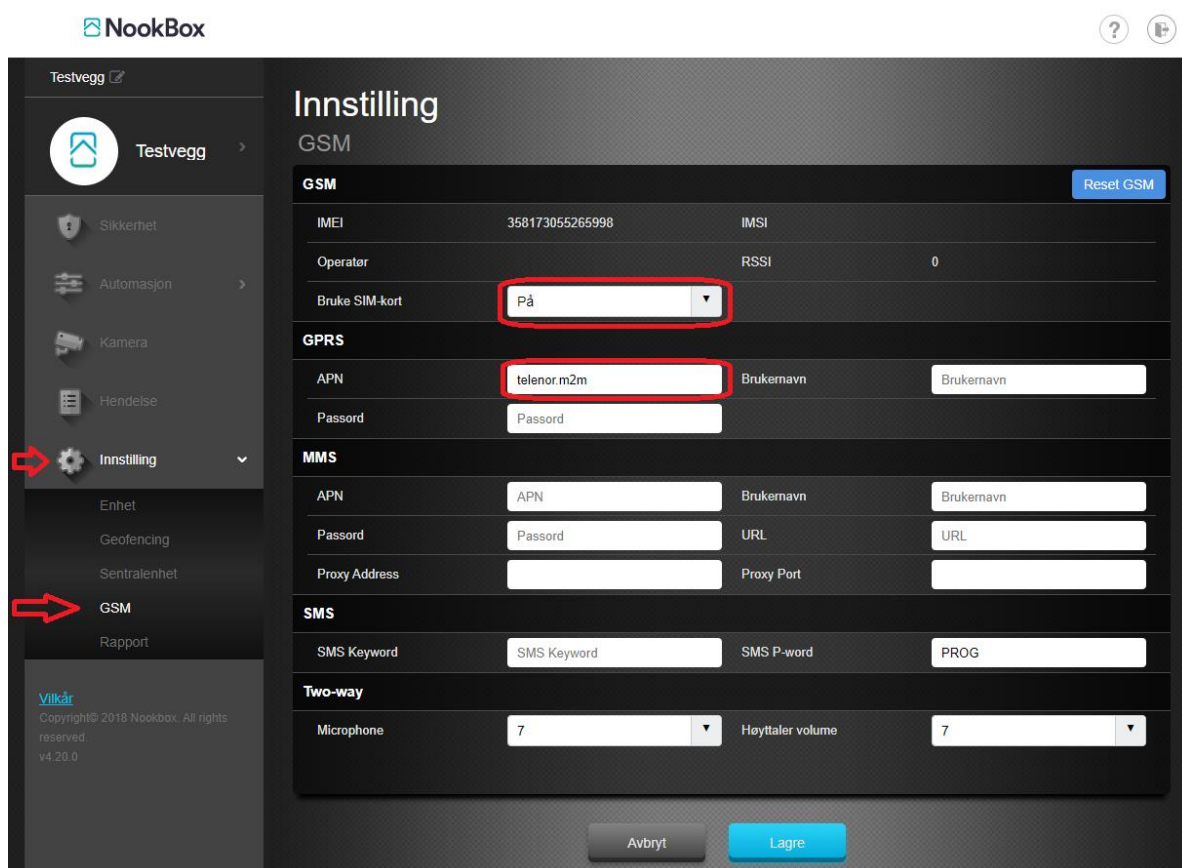

Her slår man på "Bruk SIM-kort" og legger inn APN fra teleoperatøren som har levert SIM-kortet. (Eksempel telenor.m2m for TELENOR, telia for TELIA, ttc.tele2.m2m for TELETEC M2M)



Så lenge alarmen skal stå med KUN SIM-kort, må man også fjerne feilmeldingen for manglende nettverk. Dette gjøres her:

Testvegg

Innstilling Sentralenhet

Sikkerhet Sentralenhet Kode Klokke Tilbakestill til fabrikkinnstillinger

Innstilling

220V Feil	3 minutt	AC Feil utsettelse	5 sekund
Radiostøy	1 minutt	Periodisk test	Av
Periodisk test utsettelse	1 Time	IR Kamera bildeoppløsning	640x480x3 images
Utenders IR kamera i gråtoner	Av	Forbikoble Ethernet Feil	På

Programmer Sirene

Sirene sabotasje Av

Sentralenhet info.

Sentralenhet Navn	
Intern IP	Ekstern IP
MAC Adresse	Rapport konto
Firmware	GSM Versjon
Zigbee versjon	RF versjon

Avbryt Lagre

Nå er sentralen klar for å benyttes med KUN SIM-kort, og du kan gjøre resten av programmeringen hos kunden om du ønsker det. (Forutsetter at du har en PC med 3G/4G)

Om du ikke har mulighet til å gjøre dette forarbeidet, finnes det en annen mulighet:

Koble NookBox og din datamaskin til samme nettverk, støtte for DHCP er et krav. Start NookBox på nytt. (Denne funksjonen er kun tilgjengelig i 15 minutter fra oppstart) Installer programmet "Finder" på din datamaskin. (Dette får du av Teletec) Kjør programmet Finder, som vil finne NookBox i nettverket.

Nå er du tilkoblet til et lokalt web-grensesnitt i NookBox, for installatører.

Brukernavn = admin
Passord = cX+HsA*7F1

Logga in

http://192.168.10.113

Din anslutning till webbplatsen är inte privat

Användarnamn

Lösenord

Logga in Avbryt

Neste steg er å bytte brukernavn og passord.

Change Password

User Name:
New Name:

New Password:
Repeated Password:

Klikk på "Panel Setting" og logg inn med det nye brukernavnet/passordet.

- Home
- Panel
- History Records
- Event Log
- Panel Setting
- PIN Code
- Captured Events
- Reported Events
- Device History
- Device Management
- Network Setting
 - GSM
 - Network
 - UPnP
- System Setting
- Logout

Logga in

http://192.168.10.113

Din anslutning till webbplatsen är inte privat

Användarnamn

Lösenord

Nå kan du se og åpne de forskjellige menyene.


"Panel Setting", endre valget "Bypass Ethernet" til "Yes", klikk på "OK"

Panel Setting

AC Fail Report 30 min ▼
AC Fail Suspend 5 sec ▼
Jamming Report 1 min ▼
Auto Check-in Interval 12 hr ▼
Auto Check-in Offset Period 1 hr ▼
IR Camera Resolution of Alarm Images 640x480x3 images ▼
Outdoor IR Camera in Grayscale Disable ▼
Bypass Ethernet Yes ▼


Klikk på pluss-tegnet ved mappesymbolet "Network Setting" så vises flere alternativer.
Klikk på "GSM".

Marker "Yes" og klikk på "OK"



Check SIM
Test present of SIM card ☐ No ☒ Yes

Skriv inn SIM-kortets "APN", klikk på "OK".

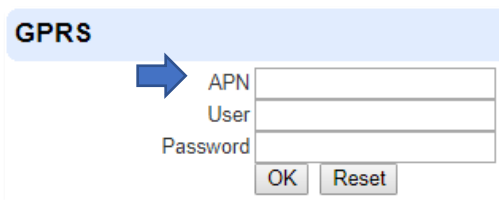


GPRS
APN
User
Password

Nå vil NookBox fungere på kun SIM-kort.

Om du senere vil ha mulighet til å komme til denne NookBox raskere, kan du gjøre følgende:
Klikk på "Network".

Marker valget "Use the following IP-address", klikk på "OK".

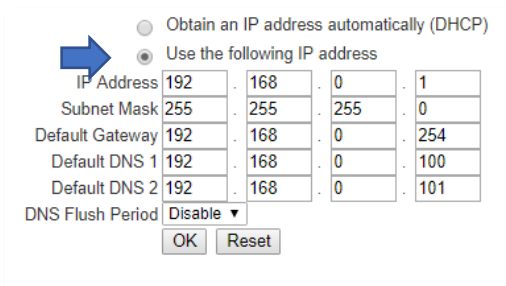

☐ Obtain an IP address automatically (DHCP)
☒ Use the following IP address
IP Address 192 . 168 . 0 . 1
Subnet Mask 255 . 255 . 255 . 0
Default Gateway 192 . 168 . 0 . 254
Default DNS 1 192 . 168 . 0 . 100
Default DNS 2 192 . 168 . 0 . 101
DNS Flush Period Disable

Om du nå setter en fast IP-adresse (192.168.0.2) på din PC og kobler en Ethernetkabel mellom PC'n og NookBox, vil du kunne logge direkte inn fra en nettleser, på IP-adresse 192.168.0.1.



Ved spørsmål, kontakt Teletec på telefon 22 08 68 20.