


Betjenings instruks for MX-5000

Ved brann tilkall brannvesen på telefon 110

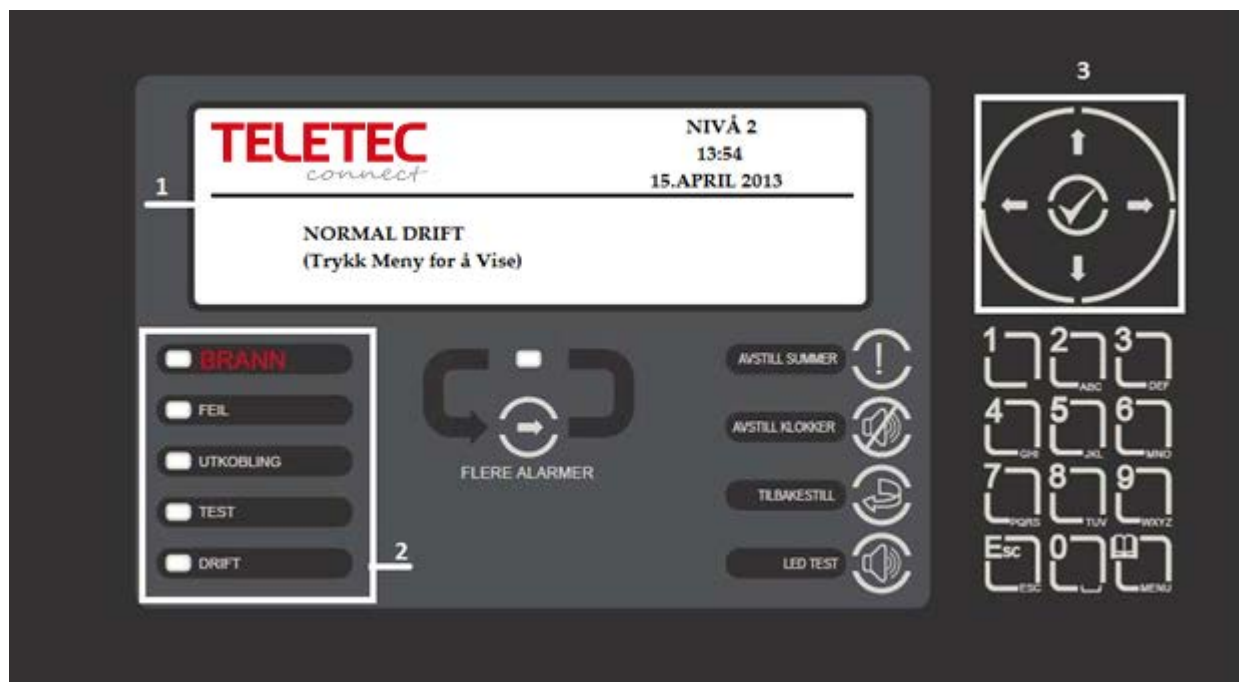

Informasjon Brannalarmsentralens front

1. Informasjonsdisplay

2. Informasjon om status

3. Navigasjonspiler

Ved alarm gir informasjonsdisplayet informasjon om type alarm, område og sted.

Ved brannalarm: Les av informasjonsdisplayets informasjon om stedsangivelsen. Kontroller stedet og få en bekreftelse om at dette er en reell brannalarm

Ved bekreftet brannalarm:

Start evakuering av alle personer i bygningen.

Meld fra til brannvesen hvis denne ikke er meldt automatisk.

Brannvesen avstiller alarm når de kommer

Ved feil alarm:

Avstill brannalarm og meld fra til brannvesen hvis denne er meldt

Ber sentralen om passord bruk: 110

Etter en alarm:

Avstill intern summer med bryter merket	
Avstill klokke med bryter merket	
Tilbakestill sentralen med bryter merket	