

# NEO MED IRIS

Dette dokumentet tar for seg grunnleggende programmering av NEO med IRIS-sender koblet til RING/TIP.

Standard masterkode: 1234 (Bruker 1)  
Standard Installatørkode: 5555

## Programmering:

### Språkvalg:

\*[8] [Installatørkode]  
[000] «tekstprograming»  
    [000] «Språk»  
        - Velg 12 (Norsk)  
[#][#] for å gå tilbake. (Tastaturet starter da opp på nytt)

### Stille klokke og dato:

[\*][6] [Masterkode]  
[>] Tid og dato. Velg med [\*]  
Tast inn klokke og dato: TT:MM MMDDÅÅ  
[#] for å gå tilbake

### Modulprogrammering:

[\*][8][Installatørkode]  
[902] [000]  
[#][#] for å gå tilbake

### Seksjonstyper:

[001] «Seksj type»  
Eks [001] «Sone 1» (for sone 1)  
Eks [001] «Forsinket 1» (For forsinket seksjon)  
(Se liste over seksjonstyper nederst i dokumentet)  
[#][#] for å gå tilbake

### Legge inn trådløse komponenter:

[\*][8] [Installatørkode]

[804] «Trådløs program.»

[000] «Å melde Device»

Tastaturet viser nå 000-0000

Trykk og hold innmeldingsknappen på første detektor til det lyser.

ID-nummer skal da dukke opp i tastaturet.

- Bekreft dette IDnummeret med [\*]
  - Bekreft/velg sonenummer med [\*] (Bruk <> for å velge annet sonenummer)
  - Velg sonetype med <> og bekreft med [\*] (Se egen tabell for sonetyper)
  - Hvis sonen skal tilhøre område 1, gå videre med [#] (Hvis ikke må område 1 settes til N med [\*], og riktig område (<>) settes til J med [\*])
  - Tast inn sonenavn og gå videre med [#] (Se egen tabell for bokstavoversikt)
- Gjenta det hele for neste detektor...

### Systemtider:

[005] «Systemtider»

[001] «Område 1»

- Tast inn Inngangstid1 (Standard 30 sek)
- Tast inn Inngangstid2 (Standard 45 sek)
- Tast inn Utgangstid (Standard 120 sek)

Det samme gjøres i [002] for «Område 2»

[#][#] for å gå tilbake

### Installatørkode / Vekterkode:

[006] «Installatørkode»

[001] Legg inn ny Installatørkode

[004] Legg inn vekterkode

[#] for å gå tilbake

### Legge til områder:

[200] [001] Sett «J» på områdene som skal være i bruk

### Soner / områder:

[201] for område 1

- Soner markert med «J» i denne sekvensen, tilhører område 1

[202] for område 2

- Soner markert med «J» i denne sekvensen, tilhører område 2

(Soner som tilhører flere områder, er avhengig av at alle tilhørende områder er aktivert for å kunne løse ut alarm.)



### **Panel område:**

[860] for å se hvilket tastaturnummer du står ved.

[861] for innstillinger i tastatur nummer 1

[862] for innstillinger i tastatur nummer 2

[000] Velg hvilket område tastaturet skal høre til.

### **Sabotasjebryter:**

- Kobles med dobbeltbalansering

- Programmeres som sonetype 060.

### **Overføring (IRIS):**

OBS: IRIS strømføres fra BELL+ og AUX-

[015] Valg 7: Settes til «J» (For overvåking av telefonlinje)

[300] [001] Settes til Telefonlinje

[301] [001] Legg inn E og IP-adressen til mottaket (E193235060084)

[310] [000] Kundenummer

[350] [001] SIA auto (Alarmformat)

[377] [003] Legg inn 001 (Aktiviserer daglig testoverføring hvis ønskelig)

[377] [004] Legg inn 23:00 (Setter daglig testoverføring til klokken 23:00)

[380] Valg 1: Settes til "J" (Aktiviserer oppringeren)

### **Brukerkoder:**

[\*][5] [Masterkode]

Velg bruker nr med <> [\*] (OBS: Bruker 1 er Master)

Velg kode med [\*] Legg inn kode.

[#][#] for å gå tilbake

### Vanligste seksjonstyper:

000	Seksjonen benyttes ikke	Sone ikke i bruk. (Feks sone 1-8 hvis det benyttes KUN trådløst)
001	Forsinket seksjon type 1	Forsinket 1
002	Forsinket seksjon type 2	Forsinket 2
003	Direktealarmerende seksjon	Direktesone
004	Intern	Forsinket hvis en forsinket sone brytes først. Ellers direkte
005	Indre delsikring / helsikring	Lik som «Intern», men utkoplet ved delsikring
006	Forsinkelse delsikring / helsikring	Lik som «Forsinket type 1», men utkoplet ved delsikring
008	Standard 24-timer brann	Brukes på både trådførte og trådløse brannvarslere
009	Øyeblikkelig delsikring / helsikring	Lik som «Direktealarmerende», men utkoplet ved delsikring
017	24-timer innbrudd	Gir direkte innbruddsalarmer uavhengig av om alarmeren er av/på
042	24-timer nødknapp (Stille)	Gir direkte nødalarmer uavhengig av om alarmeren er av/på
043	24-timer panikk (Sirene)	Gir direkte panikkalarmer uavhengig av om alarmeren er av/på
049	24-timer vannalarmer	Gir direkte vannalarmer uavhengig av om alarmeren er av/på
060	24-timer ikke-lås sabotasje	Gir stille sabotasjealarmer uavhengig av om alarmeren er av/på


### Tastaturbokstaver:

1 ABC1	2 DEF2	3 GHI3
4 JKL4	5 MNO5	6 PQR6
7 STU7	8 VWX8	9 YZ90
*	0 Mellomrom	#

### ASCII tegn:

æ	003	Æ	004
ø	000	Ø	005
å	001	Å	002
!	033	,	044
(	040	-	045
)	041	.	046

### Motstand:

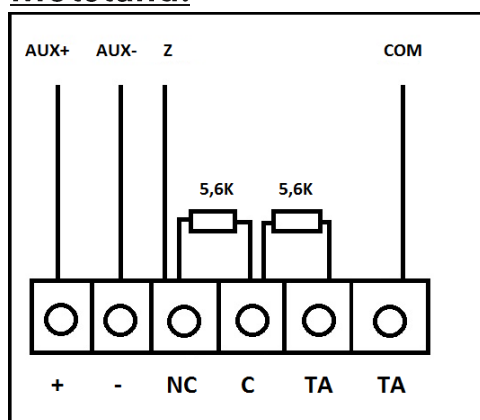

### Dobbelbalansering:

