


PowerManage – PSP

PowerManage bruker en av «mottakerne» for alarmoverføring, i denne håndboken primær. Derfor brukes sekundær til eventuell overføring til alarmstasjonens primære mottaker. Følg manualen for senderen du har, og funksjonen du ønsker, så blir det riktig.

Før du programmerer anlegget mot PowerManage, må anlegget registreres i PowerManage. Logg inn på pm.teletec.se, og trykk på +LEGG TIL PANEL.

1. Velg at det er en NEO du skal legge inn.
(Finnes ikke et eget valg for PSP)
2. Skriv inn Panel-ID (Leses av i [851][422])
3. Konto: Bruk det samme som du legger inn i [310][000].
(Kan være et fiktivt nummer, 123456 eller kundennummeret hvis det skal være overføring til alarmstasjon samtidig)
4. Velg gruppen du vil at anlegget skal ligge i.
5. Kryss av for hvilke kommunikasjonsveier sentralen har.
6. Hvis du kun har GSM, må telefonnummeret til SIM-kortet legges inn for «vekking» (0047xxxxxxxx).
7. Kundenavn
8. Valgfritt (kundeinformasjon)

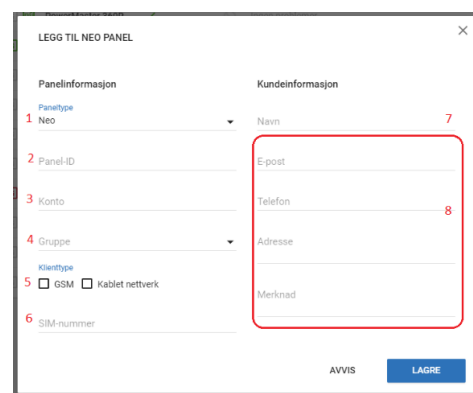

<u>Ethernet til PowerManage</u>	<u>side 2</u>
<u>Ethernet til PowerManage og alarmstasjon samtidig</u>	<u>side 2</u>

<u>GSM til PowerManage</u>	<u>side 3</u>
<u>GSM til PowerManage og alarmstasjon samtidig</u>	<u>side 3</u>

<u>Ethernet til PowerManage (GSM backup)</u>	<u>side 4</u>
<u>Ethernet til PowerManage og alarmstasjon samtidig (GSM backup)</u>	<u>side 4</u>

<u>Aktivering og APP</u>	<u>side 5</u>
---------------------------------	----------------------

Ethernet

Generell programmering i PSP

[300] [001] = 02, Mottaker 1 til "Alt kom auto"

[310] [000] = 1 2 3 4 5 6, fiktiv SIA-kode (Kundenummer om alarmstasjon benyttes)

[311] [003] Sett **JA** for rapportering av til/frakobling til mottaker #1.

([311] gjelder omr. 1 [312] omr. 2 o.s.v.)

[383] Valg 3 settes til **JA**, aktiverer Ethernet

[851]

Alarmsender programmering alt nedenfor i hovedsekvens 851

[422]



[006] = Valg 2, 4 og 5 settes til **NEI**, Kun Ethernet mottaker 1 aktivert

[101] = Angi avlest App-ID 2 tegn av gangen, ta bort tegn 1 & 3

[104] = 03061 Port på alarmmottaker

[106] = pm.teletec.se (små tegn, vær OBS på .se !!)

[425] = Valg 3 og 5 settes til **JA**

[426] = Valg 3 settes til **JA**

[429] = 01303 Port for styring og kontroll

[431] = pm.teletec.se (små tegn, vær OBS på .se !!)

[010] = Valg 2 settes til **JA**, om bildeverifisering benyttes.

[999] [inst.kode] [5][5] For å restarte senderen. Dette skal alltid gjøres etter prog. i 851

Vent nå i minst 5 minutter, og fortsett på side 5

Ved overføring til alarmstasjon samtidig: tillegg til prog. over

[006] = Valg 2 settes til **JA**, Ethernet mottaker 2 aktivert

[010] = Valg 4 settes til **JA**, for gruppesending

[018] = Skriv 01 02, mottakere i gruppe

[111] = 00 00 XX XX XX, SIA-kode

[113] = XXX XXX XXX XXX, IP-adresse til alarmmottaker

[114] = Port til mottaker (default 03061)

[999] [inst.kode] [5][5] For å restarte senderen. Dette skal alltid gjøres etter prog. i 851

GSM

Generell programmering i PSP

- [300] [001] = **02**, Mottaker 1 til "Alt kom auto"
 [310] [000] = **1 2 3 4 5 6**, fiktiv SIA-kode (Kundenummer om alarmstasjon benyttes)
 [311] [003] Sett **JA** for rapportering av til/frakobling til mottaker #1.
 ([311] gjelder omr. 1 [312] omr. 2 o.s.v.)
 [383] Valg **3** settes til **NEI**, deaktiverer Ethernet
 [383] Valg **4** settes til **JA**, aktiverer GPRS

[851]

Alarmsender programmering alt nedenfor i hovedsekvens 851

[422]



- [006] = Valg **1, 2 og 5** settes til **NEI**, Kun GPRS mottaker 1 aktivert
 [201] = Angi avlest App-ID 2 tegn av gangen, ta bort tegn 1 & 3
 [204] = **03062**, Port på alarmmottaker
 [205] = angi SIM-kortets APN (eks. telenor.m2m, telia, com4, osv.)
 [206] = **pm.teletec.se** (små tegn, vær OBS på **.se** !!)
 [221] = angi SIM-kortets APN (eks. telenor.m2m, telia, com4, osv.)
 [424] = **neo go**, (små tegn)
 [425] = Valg **2 og 5** settes til **JA**
 [426] = Valg **3** settes til **JA**
 [429] = **01304**, Port for styring og kontroll
 [431] = **pm.teletec.se** (små tegn, vær OBS på **.se** !!)
 [010] = Valg **2** settes til **JA**, om bildeverifisering benyttes.
 [999] [inst.kode] [5][5] For å restarte senderen. Dette skal alltid gjøres etter prog. i 851

Vent nå i minst 5 minutter, og fortsett på side 5

Ved overføring til alarmstasjon samtidig: tillegg til prog. over

- [006] = Valg **5** settes til **JA**, GPRS mottaker 2 aktivert
 [010] = Valg **4** settes til **JA**, for gruppesending
 [018] = Skriv **03 04**, mottakere i gruppe
 [211] = **00 00 XX XX XX**, SIA-kode
 [213] = **XXX XXX XXX XXX**, IP-adresse til alarmmottaker
 [214] = Port til mottaker (default 03061)
 [215] = angi SIM-kortets APN (eks. telenor.m2m, telia, com4, osv.)
 [999] [inst.kode] [5][5] For å restarte senderen. Dette skal alltid gjøres etter prog. i 851

Ethernet og GSM backup

Generell programmering i PSP

[300] [001] = **02**, Mottaker 1 til "Alt kom auto"
 [310] [000] = **1 2 3 4 5 6**, fiktiv SIA-kode (Kundenummer om alarmstasjon benyttes)
 [311] [003] Sett **JA** for rapportering av til/frakobling til mottaker #1.
 ([311] gjelder omr. 1 [312] omr. 2 o.s.v.)
 [383] Valg **3** settes til **JA**, aktiverer Ethernet
 [383] Valg **4** settes til **JA**, aktiverer GPRS

[851] Alarmsender programmering alt nedenfor i hovedsekvens 851

[422]



[006] = Valg **2 og 5** settes til **NEI**, Kun Ethernet og GPRS mottaker 1 aktivert
 [101] = Angi avlest App-ID 2 tegn av gangen, ta bort tegn 1 & 3
 [104] = **03061**, Port på alarmmottaker
 [106] = **pm.teletec.se** (små tegn, vær OBS på [.se](http://pm.teletec.se) !!)
 [201] = Angi avlest App-ID 2 tegn av gangen, ta bort tegn 1 & 3
 [204] = **03062**, Port på alarmmottaker
 [205] = angi SIM-kortets APN (eks. telenor.m2m, telia, com4, osv.)
 [206] = **pm.teletec.se** (små tegn, vær OBS på [.se](http://pm.teletec.se) !!)
 [221] = angi SIM-kortets APN (eks. telenor.m2m, telia, com4, osv.)
 [425] = Valg **3 og 5** settes til **JA**
 [426] = Valg **3** settes til **JA**
 [429] = **01303**, Port for styring og kontroll
 [431] = **pm.teletec.se** (små tegn, vær OBS på [.se](http://pm.teletec.se) !!)
 [010] = Valg **2** settes til **JA**, om bildeverifisering benyttes.
 [999] [inst.kode] [5][5] For å restarte senderen. Dette skal alltid gjøres etter prog. i 851

Vent nå i minst 5 minutter, og fortsett på side 5

Ved overføring til alarmstasjon samtidig: tillegg til prog. over

[006] = Valg **2 og 5** settes til **JA**, Ethernet og GPRS mottaker 2 aktivert
 [010] = Valg **4** settes til **JA**, for gruppesending
 [018] = Skriv **01 02**, mottakere i gruppe
 [111] = **00 00 XX XX XX**, SIA-kode
 [113] = **XXX XXX XXX XXX**, IP-adresse til alarmmottaker
 [114] = Port til mottaker (default 03061)
 [211] = **00 00 XX XX XX**, SIA-kode
 [213] = **XXX XXX XXX XXX**, IP-adresse
 [214] = Port til mottaker (default 03061)
 [215] = angi SIM-kortets APN (eks. telenor.m2m, telia, com4, osv.)
 [999] [inst.kode] [5][5] For å restarte senderen. Dette skal alltid gjøres etter prog. i 851

Aktivering av systemet

Hvis du nå har ventet i minst 5 minutter fra anlegget ble programmert mot PowerManage, så:

Logg inn i PowerManage og trykk på panelet du har programmert inn.

Trykk på AKTIVER og tast inn installatørkoden til anlegget.
Det tar noen minutter for sentralen å overføre programmeringen.
Fra 2-5 minutter med Ethernet, til 10-15 minutter med GPRS.

Hvis du ikke har tilgang til PC / PowerManage, kan aktiveringen gjøres fra Appen «Alarm Install»

Last ned og åpne appen Alarminstall.
(opprett en installatørkonto hvis du ikke har dette).

Logg på og trykk deretter på + for å legge til et anlegg.

Skriv inn navnet på sentralen (noe du kan finne på)
Skriv inn panelets serienummer som er 12 tegn langt. (les 851/422)
Skriv inn gjeldende installatørkode for anlegget. (standard 5555)

Hvis aktiveringen mislykkes, vent noen minutter før du prøver igjen.
Når teksten "Mangler brukergodkjenning" vises er aktiveringen ferdig.

Det tar noen minutter for sentralen å overføre programmeringen.
Fra 2-5 minutter med Ethernet, til 10-15 minutter med GPRS.

Nedenfor beskrives du trenger i appen:



Serveradresse	= <i>pm.teletec.se</i>
Sentralens navn	= <i>Navn</i> (eks. «adressen», «bedriftsnavn» eller "Hytta")
Serienummer	= <i>App-ID 12 sifre</i>
Installatørkode	= <i>Installatørkode (standard 5555)</i>

Connect Alarm - App til sluttkunde

Nå må sluttbrukeren starte appen sin. Vent noen minutter her også.

Ikke legg til anlegget til din egen telefon / app, da dette gjør deg til masterbruker av systemet!

Nedenfor beskrives det du trenger i appen



Serveradresse = *pm.teletec.se*
Navn på sentral = *Sentralnavnet i appen* (eks. «adressen», «bedriftsnavn» eller "Hytta")
Sentralens serienummer = *App-ID (12 sifre)*
Masterkode = *Koden på plass 001 (1234 standard)*

Masterbrukeren inviterer inn flere brukere fra appen.



Ved spørsmål, kontakt Teletec på telefon 22 08 68 20.