

NEO - PAXTON

1. Kobling

Eksempelet nedenfor viser hvordan du skal koble NEO mot en Paxton adgangskontroll. Det benyttes et rele for å få et potensialfritt statussignal mellom systemene. Ikke glem at man må bruke motstand/er på 5.6 K på styringen.


I eksempelet kobles inngang Z1 og com på alarmsentralen til styringen på NET2. (Andre innganger kan også benyttes) Denne kretsen brukes for å slå alarmen på eller av.

Releet er koblet mot PGM. Denne kretsen gir en status til Paxton på om alarmen er PÅ eller AV.

2. Programmering

PGM skal programmeres til funksjonen "115; statusutgang. Aktiveres ved tilkobling"
Seksjonsinngangen skal legges til type "066 - puls av/påslag, nøkkelbryter"

- [*][8][Instkode] - Går inn i programmering
- [001] - Programmering av soner
[XXX] (sonenummeret du har brukt)
Velg sonetype [066]
- [009] - PGM programmering
[XXX] (PGM nummeret du har brukt)
Velg PGM type [115]

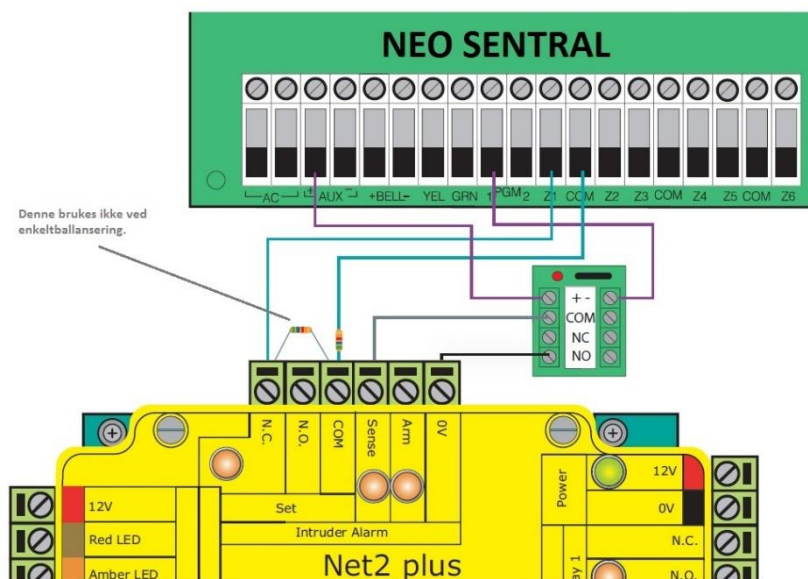

Ved spørsmål, kontakt Teletec på telefon 22 08 68 20.