


NookBox – ID Lock

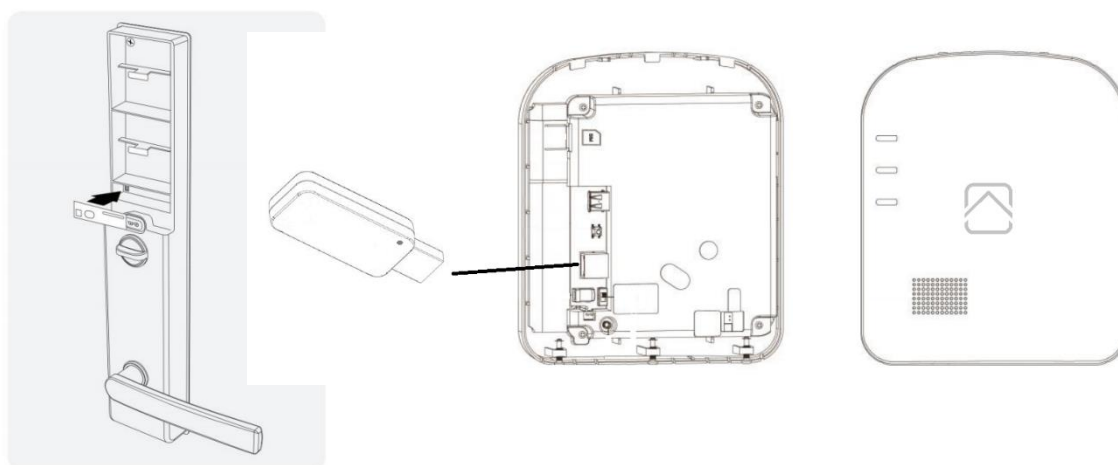

For å koble sammen en NookBox og en ID-lock, må man ha en Z-wave modul i begge enhetene. Modulen til ID-lock kjøpes der du kjøper ID-lock, og modulen til NookBox kjøpes der du kjøper NookBox. (Varenummer 119022)

Gå til mynookbox.com og logg inn.
Trykk på "Innstilling" og tast inn installatørkoden.
Trykk på + for å legge til ny enhet.

Døren skal stå i åpen posisjon.
Trykk og hold nøkkel-knappen på innsiden av ID-lock i 3 sekunder.
Tast [Kode]*2*5 for innmelding

Hvis dette ikke fungerer, prøv en reset av z-wave modulen med [Kode]*2*0.
Forsøk så innmelding på nytt.

Manualer til ID-lock finner du her:

<https://idlock.no/kundesenter/>



Ved spørsmål, kontakt Teletec på telefon 22 08 68 20.